



# MONTAŻ CHIPA W TONERZE W1350 (A i X)

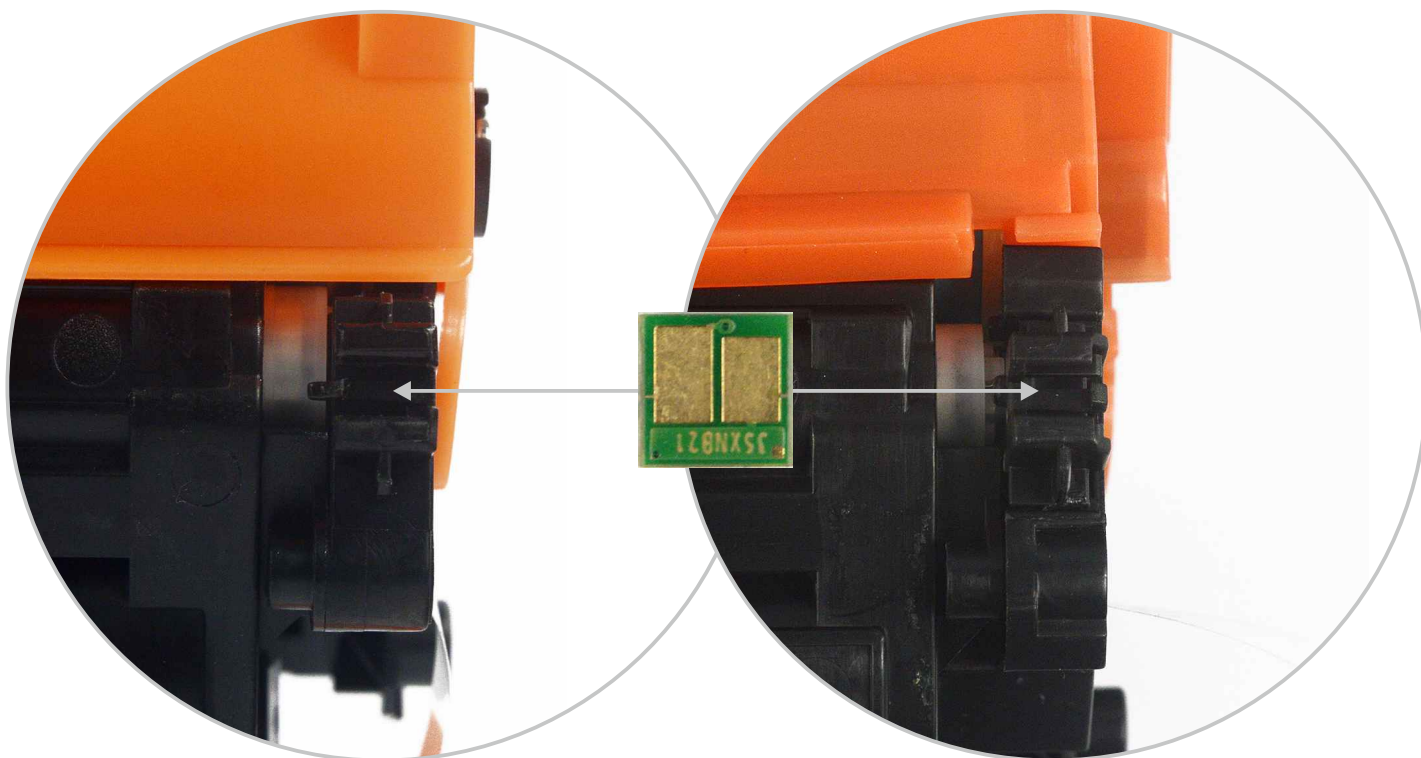

Niezależnie od tego, z której strony trzeba wsunąć chip do kieszonki kasety, należy pamiętać o tym by jego **dłuższy styk** był zawsze po stronie kartridża.

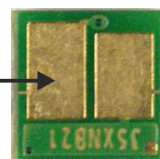

**Chip musi być ulokowany w kasecie zamiennika w widoczny na zdjęciu sposób. Jego położenie względem kasety tonera ma znaczenie.**

Należy go delikatnie wsunąć w prowadnicę, do momentu gdy szczelina między jego stykami pokryje się z linią wyznaczoną przez wystające elementy tonera (oznaczona linia na zdjęciu). Nawet milimetrowe odchylenie od wskazanej linii może spowodować, że chip nie zadziała!

Jeśli chip będzie zbyt luźno usytuowany, sugerujemy użycie dwustronnej taśmy klejącej.

